SAMPO 聲寶股份有限公司

SAMPO

聲寶牌

除濕機
使用說明書

AD-181M

規格表

規格　　機種	AD-181M
電源	單相110V，60Hz
機組種類	除濕A型
除濕能力	10.0 公升/日 (27℃，60%) 18.0 公升/日 (30℃，80%)
消耗電力	240W
除霜方式	斷電送風
外部尺寸	600(高，含滑輪)×330(寬)×320(深)mm

操作名稱及符號介紹

AD-181M

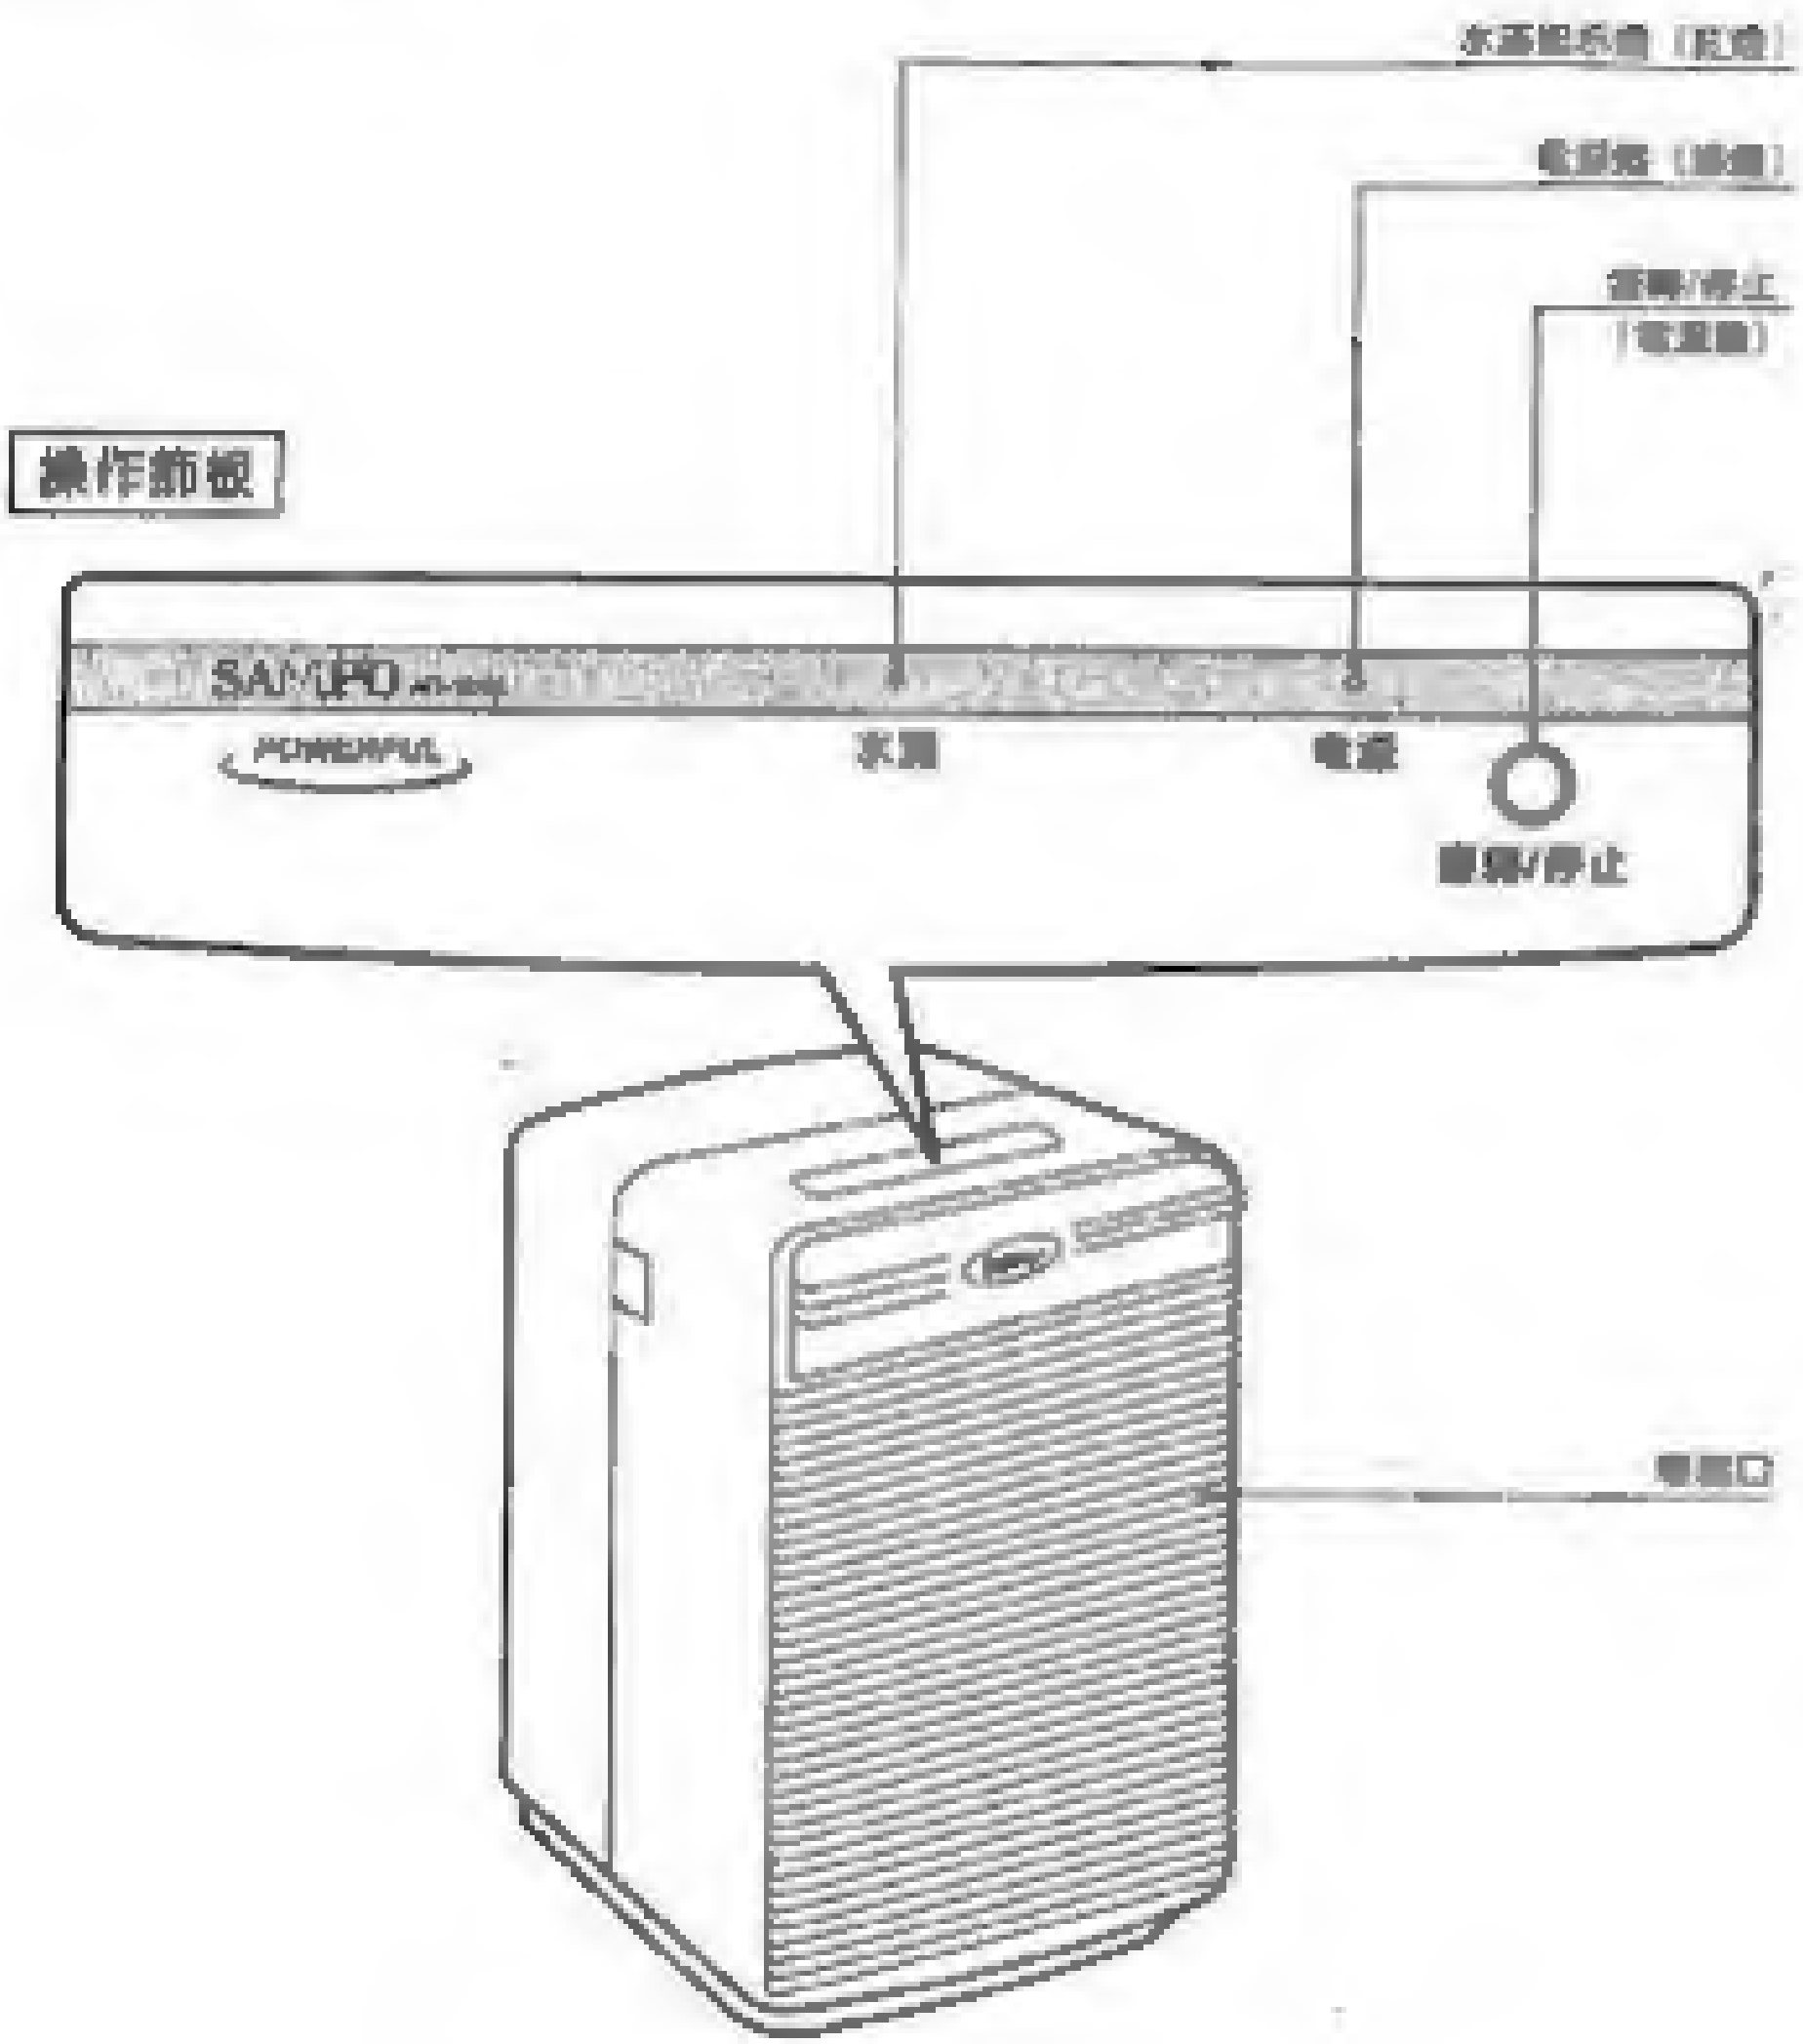

特點說明

❶ 水滿燈亮

- 當水滿時，操作面板上之水滿指示燈即亮燈，提醒倒水。
- 水箱未放至定位。

❷ 移動輕鬆便利

- 本機底座附有四個萬向滑輪，移動時，省力、輕鬆又方便。

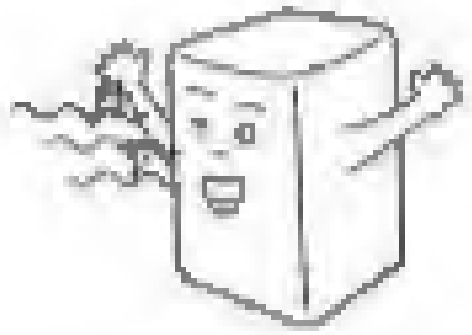

注意事項及緊急處理方法

非故障說明

- 當環境溫度超過35℃以上時，有時壓縮機運轉會自動暫停，此為保護壓縮機延長使用年限之安全設計。

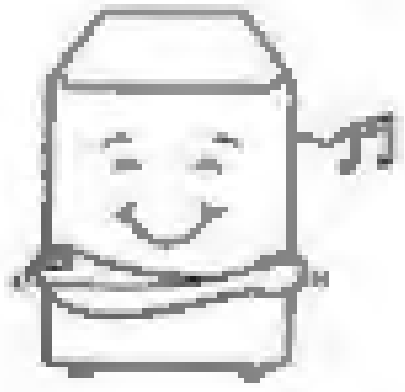

- 除濕機係抽取室內濕氣，但壓縮機及風扇會排出熱氣，會使室溫略為上升。



注意事項及緊急處理方法

●請使用專用插座。



●勿靠近高溫發熱地方，避免機體不發揮機能。

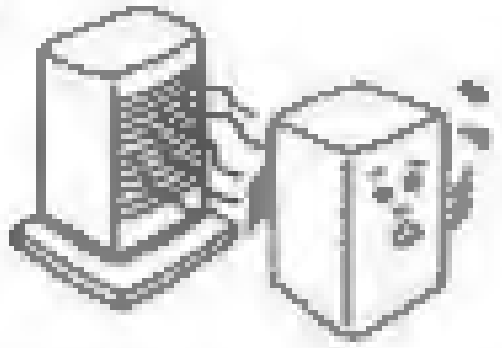

●請勿用水沖洗。

●勿往機體內塞入金屬或小物件。

●勿放置雜物或讓小孩坐在機體上，避免機體及電路零件損傷。

●勿將機體傾斜或倒放使用，會使水箱的水溢出浸濕電器及零件造成漏電或損壞。

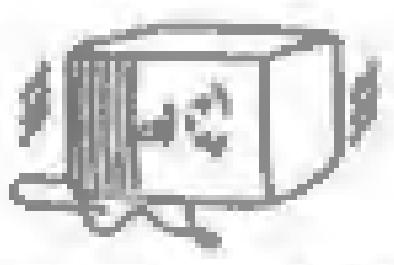

機體傾斜時會使水溢出，請勿傾斜使用

●使用時，機體背面與牆壁或障礙物須保持10公分以上之距離。

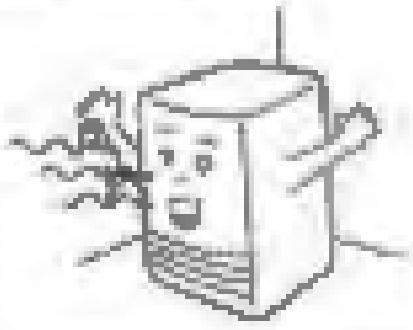

●勿放在密閉的狹小空間使用，以免因散熱不良，導致機體中零件損壞及變形。

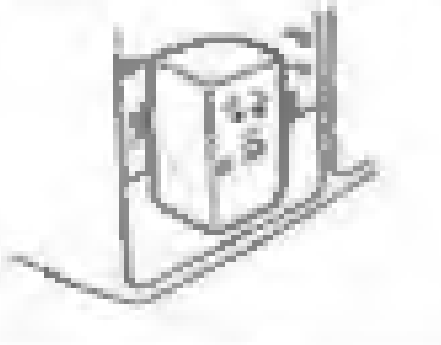

注意事項及緊急處理方法

●在經常使用下，過濾網須二週內清洗一次，以免影響入風量而降低除濕能力。

緊急處理方法

發生異常時（有燒焦味等）須立即停止運轉並拔掉電源插頭

●若在異常狀態下繼續運轉，會因發熱情形，造成火災及觸電的發生。

●請與經銷商或就近的服務站洽詢。

使用方法

❶ 接上電源

●電源插頭請直接插入110V，60Hz插座內。

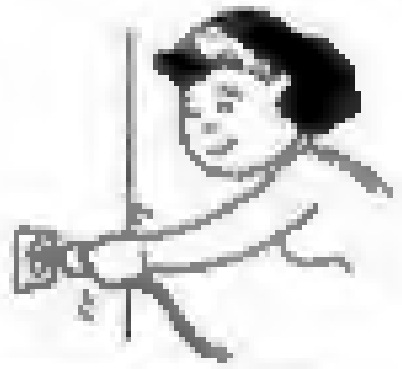

❷ 按下運轉鍵

●按一下運轉，即可開始運行。



排水方法

■使用水箱

❶ 拆下水箱蓋。

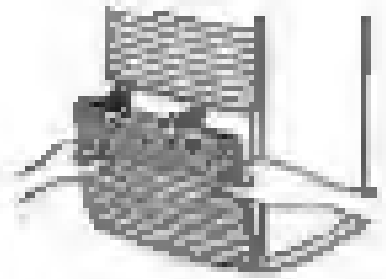

❷ 取出水箱。

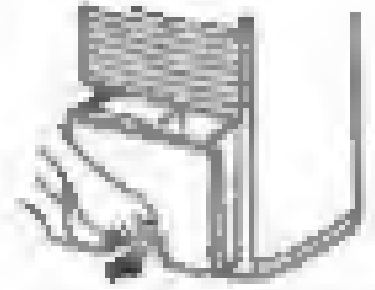

❸ 倒水。

❹ 置入水箱。

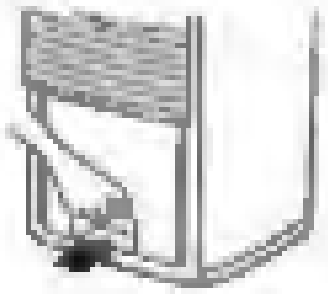

❺ 裝上水箱蓋。

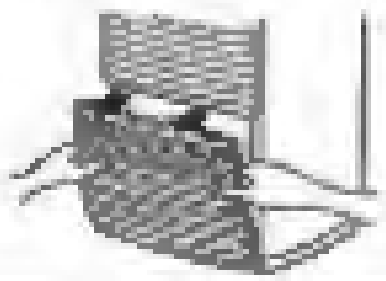

■連續排水

❶ 用工具將引入孔敲破。

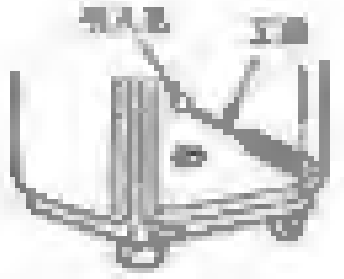

❷ 拆下水箱蓋及水箱。

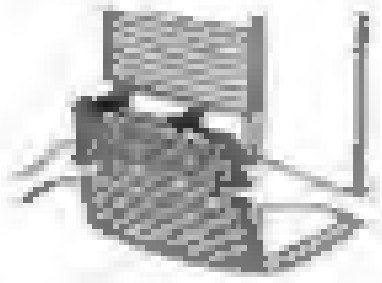

❸ 導入水管（[illegible]）。

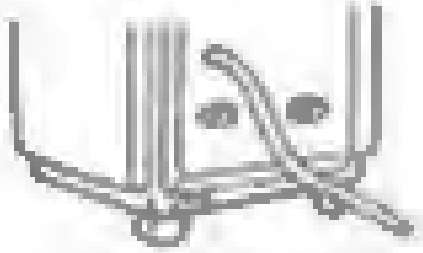

❹ 檢查防溢水裝置。

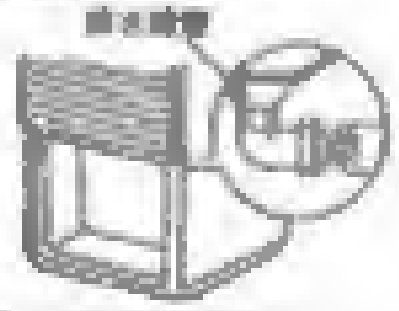

❺ 裝回水箱及水箱蓋定位。

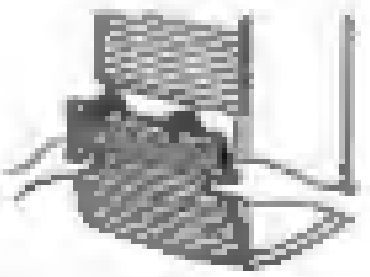

保養方法

■過濾網之清洗

❶ 先由右側方取出過濾網。

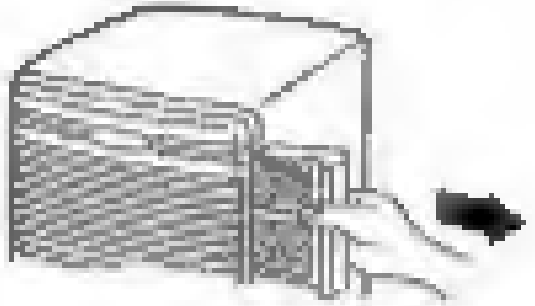

❷ 清洗過濾網上之灰塵，晾乾備用。

（水洗過濾網）污濁面在下面

（用吸塵器吸除灰塵）污濁面在上面

❸ 裝回過濾網於機體上。

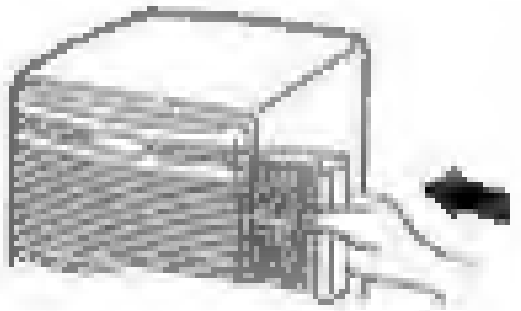

保養方法

■機體之保養

• 請用柔軟布及含有洗劑之溫水（40℃以下）。

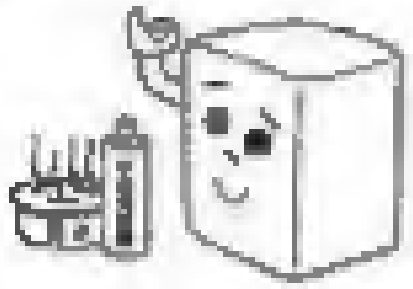

• 使用洗劑後，務必用擰乾之濕布擦拭乾淨（勿殘留）。

• 吸風口及出風口塵埃附著處，不要忘記清洗。

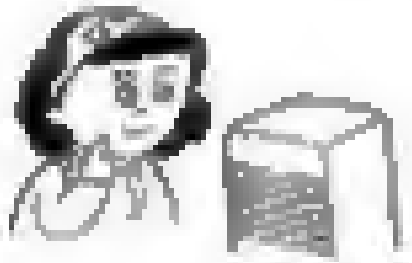

• 應用中性洗劑（清潔劑），勿使用稀釋劑、汽油、鹼性洗劑、熱水、粉、刷子等。

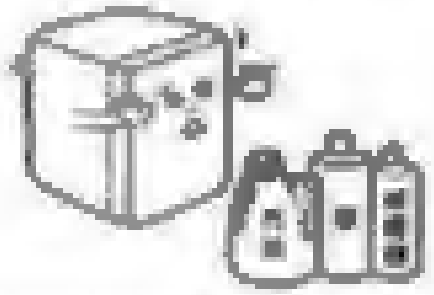

■長期不使用時

1. 請將水箱內之剩餘水份倒掉並擦乾淨。

2. 請將電源線捲起固定在機體背部"繞線器"上。

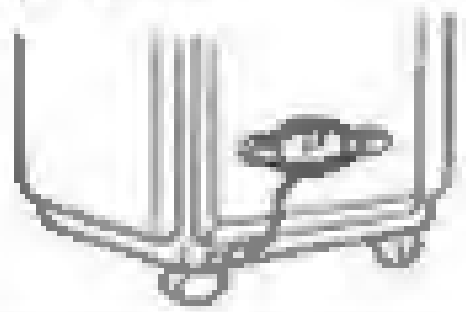

3. 機體及過濾網之灰塵再清洗後乾燥。

• **保管地方**

請放在乾燥且通風良好的地方，並請蓋上防灰塵的報紙或覆蓋物，如果沒有包裝保護的話，下次運轉的時候，在入風口易有灰塵被吸進。

故障檢修及排除

故障現象	故障可能原因	故障排除
• 風扇與壓縮機都不轉	• 停電或電壓過低	• 通知台電或配用電壓調整器
	• 插頭不良或斷電	• 檢修或更換
• 風扇轉而壓縮機不轉	• 電壓太低	• 通知台電或配用電壓調整器
	• 三分鐘保護中	• 正常（三分鐘後自動運轉）
	• 壓縮機或電氣部故障	• 更換（通知服務站）
	• 環境溫度太低	• 正常（保護壓縮機措施）
• 不能除濕或除濕量太少	• 過濾網太髒	• 清洗過濾網
	• 冷媒漏	• 通知服務站
	• 環境溫度太低	• 正常（保護壓縮機措施）
• 噪音	• 地板不平	• 移至平坦處或加墊片
	• 外殼或壓縮機鬆動	• 固定（通知服務站）
	• 流水聲	• 正常（冷媒流動聲）
• 表面結霜	• 過濾網太髒	• 清洗之
	• 環境溫度太低	• 正常（會自動停止運轉）
• 機體水溢出	• 水箱漏水	• 通知服務中心
	• 機件故障	• 通知服務中心

■ 遇有上列故障現象，請依上述要領逐項檢查，如果仍發現有不正常現象時，請隨時歡迎您打電話到附近本公司特約維修服務中心，服務人員立刻會親切地為您服務。（特約維修服務中心電話請參閱所附全省服務中心一覽表）